


# Кнопка сенсорная CASSETON CNR2D

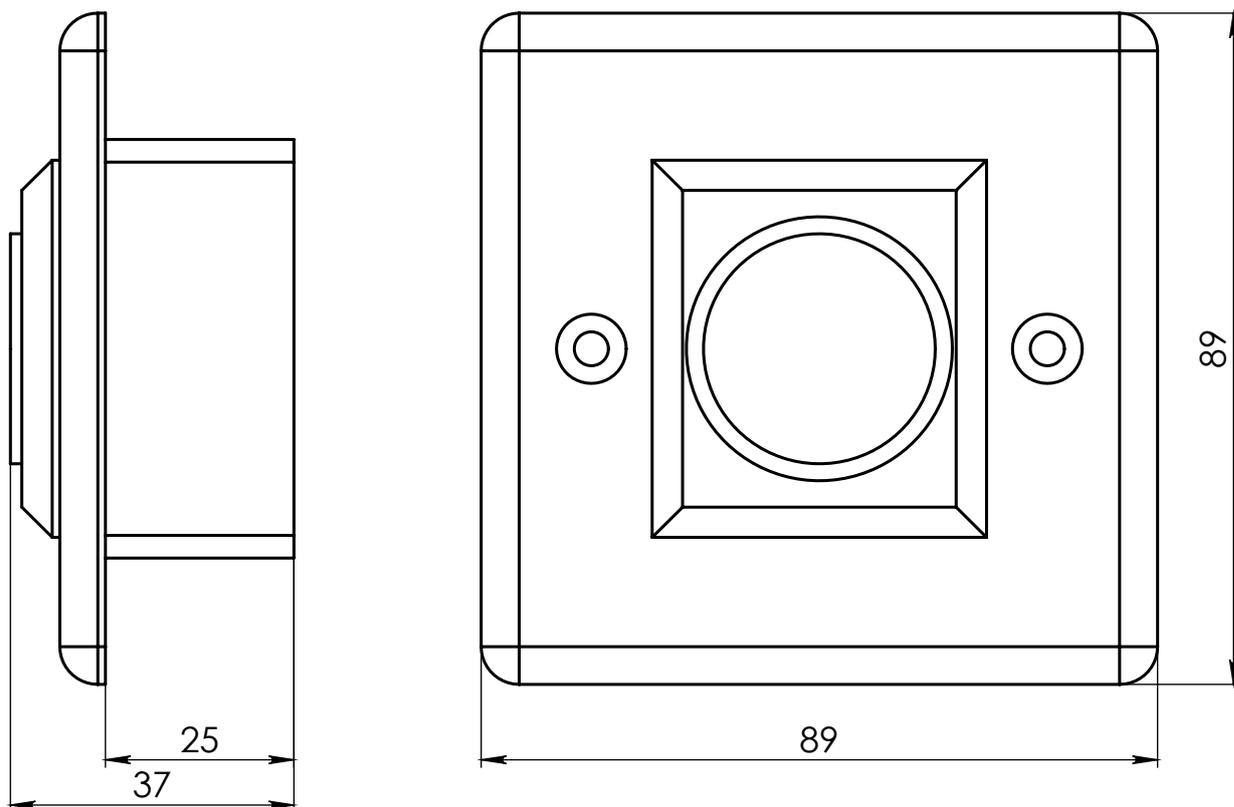

## Подключение

Питание и подсветка кнопки  
Red (красный): +12VDC  
Black (черный): GND

*Цвет подсветки: синий*

*Цвет подсветки при активации: зеленый*

*Активация кнопки происходит с расстояния 8-12 см*

## Замыкающая цепь. Контакты для подключения управляемого устройства

Green (зеленый): NC  
White (белый): COM  
Yellow (желтый): NO

